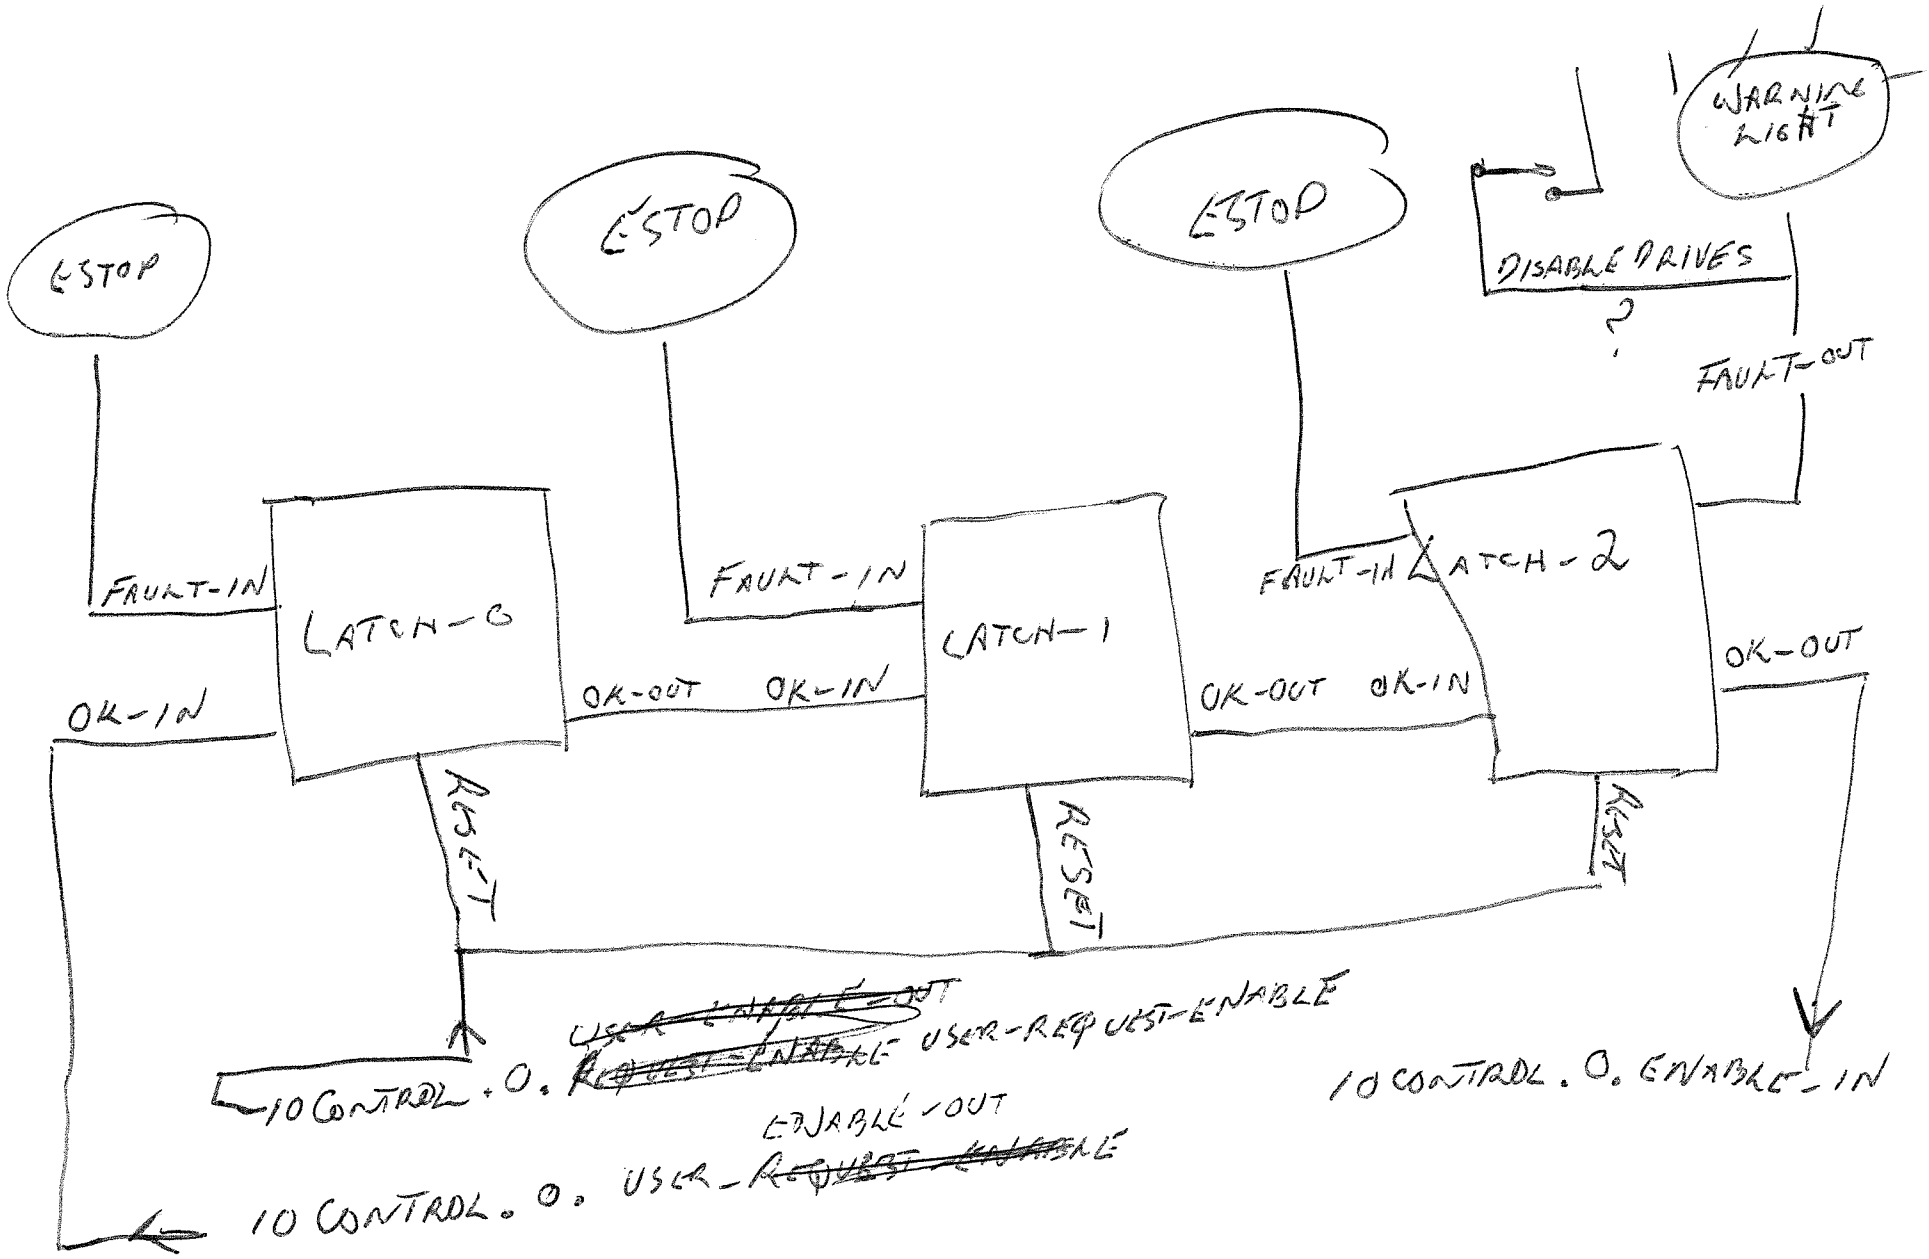
ESTOP
ESTOP
ESTOP
WARNING LIGHT
DISABLE DRIVES
?
FAULT-OUT
FAULT-IN
LATCH-0
FAULT-IN
LATCH-1
FAULT-IN
LATCH-2
OK-IN
OK-OUT
OK-IN
OK-OUT
OK-IN
OK-OUT
RESET
RESET
RESET
USER-REQUEST-ENABLE
IO CONTROL.0.
ENABLE-OUT
IO CONTROL.0. USER-
IO CONTROL.0. ENABLE-IN